# E8 (ED/SD/INTD)

Bruksanvisning

**Extra webbinnehåll**

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din E8.

jura.com/support-E8D

# Innehåll


**1 Manöverorgan ... 3**

**2 För din säkerhet ... 4**

Följ bruksanvisningen ... 4
Användning för avsett ändamål ... 4
Begränsning av användargruppen ... 4
Barn och användning ... 4
Hantering av skador ... 4
Undvika skador ... 5
Risk för elektrisk stöt ... 5
Risk för brännskador, skållning och andra personskador ... 5

**3 Förberedelse och idrifttagning ... 6**

Uppställning av apparaten ... 6
Påfyllning av bönbehållaren ... 6
Mätning av vattenhårdheten ... 6
Första idrifttagningen ... 6
Styra din E8 – JURA Cockpit ... 8
Anslutning av mjölk ... 8
Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA ... 8
Coffee Timer ... 8

**4 Tillredning ... 9**

Allmänt om tillredningen ... 9
Världar av njutning med E8 ... 9
Espresso och kaffe ... 10
Flat white (njutningsvärlden “Sweet Foam”) ... 10
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk ... 11
Americano och lungo ... 11
Espresso doppio ... 11
Malet kaffe ... 11
Varmvatten ... 12
Inställning av malverket ... 12
Anpassning av produktinställningar ... 13

**5 Daglig drift ... 13**

Slå på och stänga av apparaten ... 13
Påfyllning av vattentanken ... 14
Skötselåtgärder ... 14

**6 Apparatinställningar ... 14**

**7 Skötsel ... 15**

Sköljning av apparaten ... 15
Skölja mjölksystemet ... 16
Rengör mjölksystemet ... 16
Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren ... 17
Isättning/byte av filter ... 18
Rengöring av apparaten ... 19
Avkalkning av apparaten ... 20
Avkalkning av vattentanken ... 21
Rengöring av bönbehållaren ... 21

**8 Meddelanden i displayen ... 21**

**9 Felavhjälpning ... 22**

**10 Transport och miljövänlig avfallshantering ... 23**

Transport/tömning av systemet ... 23
Avfallshantering ... 23

**11 Tekniska data ... 23**

**12 Index ... 24**

**13 JURA kontakt / Juridisk information ... 25**

# 1 Manöverorgan

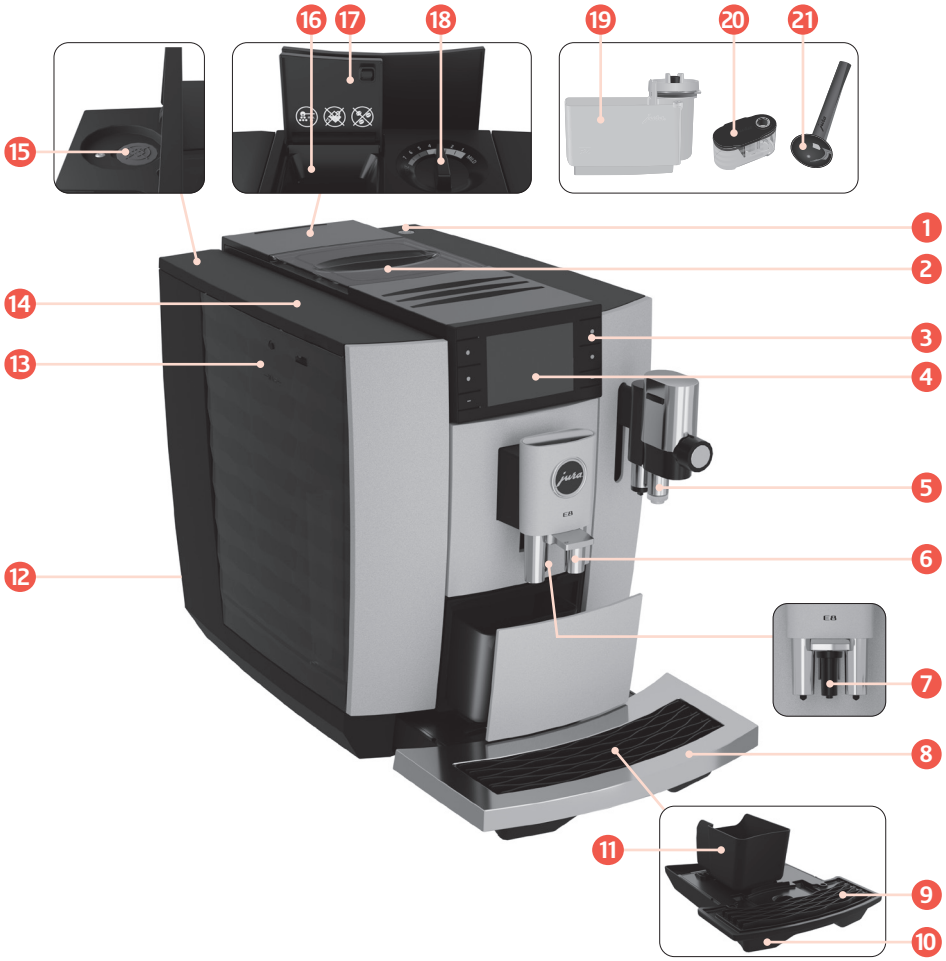


1. Knapp På/Av ⏻
2. Bönbehållare med arombevarande lock
3. Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
4. Display
5. Mjölksystem med finskumsskummare
6. Höjdinställbart kaffeutlopp
7. Varmvattenmunstycke
8. Kopplattform med kåpa
9. Insats för droppbricka
10. Droppbricka
11. Kaffesumpbehållare
12. Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
13. Vattentank
14. Lock till vattentank
15. Servicegränssnitt för JURA Wi-Fi Connect som finns som tillval
16. Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
17. Lock
18. Vridreglage för inställning av malningsgraden
19. Behållare för mjölksystemsrengöring
20. Smaksirapsmunstycke
21. Doseringssked för malet kaffe

# 2 För din säkerhet

## Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

| | |
|---|---|
| ⚠ **VARNING** | Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara. |
| ⚠ **OBSERVERA** | Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador. |
| **OBSERVERA** | Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador. |

## Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

## Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av
- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “11 Tekniska data”.

## Barn och användning

**Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:**
- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

## Hantering av skador

**Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.**
- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av E8 med knappen Till/Från ⏻. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd.** Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

## Undvika skador

**Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:**

- Använd inte E8 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda E8 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut E8 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din E8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻ om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din E8 skadas.

## Risk för elektrisk stöt

**Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:**

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned E8 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din E8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av E8 med knappen På/Av ⏻ innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din E8 och skydda den mot ständiga vattenstänk. E8 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en E8 på en yta där en vattenstråle kan användas.

## Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din E8 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

# 3 Förberedelse och idrifttagning

## Uppställning av apparaten

- Placera din E8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

- Ställ upp din E8 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

## Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

**OBSERVERA**
Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.
- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:
- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

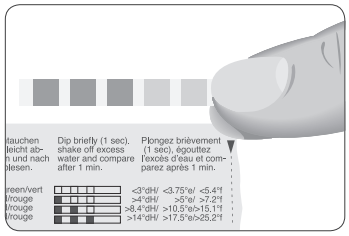


## Första idrifttagningen

**⚠ VARNING**
Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

**OBSERVERA**
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.
- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av ⏻ för att slå på din E8.
  "Sprachauswahl"
- Tryck på > eller < tills önskat språk visas, till exempel "Svenska".
- Tryck på knappen "Spara".
  "Vattenhårdhet"

ℹ Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på > eller < för att ändra inställningen för vattenhårdhet.
- Tryck på knappen “Spara”.
  “Installera filtret”
- Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

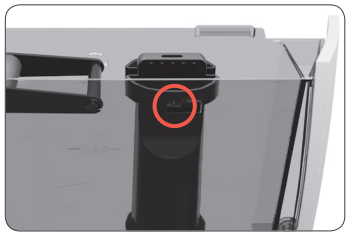

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

ℹ Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
“Systemet fylls”, det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket.
En QR-kod visas.

ℹ Mer information om din E8 finns på vår webbplats.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  “Apparaten värms upp”
  “Apparaten sköljer”
  “Mjölksystemet sköljs”
  Startskärmen visas. Din E8 är nu klar för användning.

## Styra din E8 – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du E8. Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.

| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| | Området “Skötsel” |
| | Området “Apparatinställning” |
| | Filterdrift |

## Anslutning av mjölk

Din E8 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

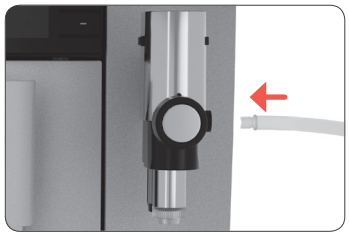

ℹ Mjölksystemet för din E8 är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3.**

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

## Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA

E8 kan anslutas till J.O.E.®, din app från JURA,.

jura.com/app

**Förutsättning:** J.O.E.® är installerad på din mobila enhet och du är ansluten till ditt hemnätverk. JURA Wi-Fi Connect (tillval) sitter insatt i servicegränssnittet i din E8. (E8 måste slås av och på en gång efter att JURA Wi-Fi Connect har satts in.)

- Tryck på i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen .
- Tryck på > flera gånger tills programpunkten “Anslut till J.O.E.” visas.
- Tryck på “Anslut till J.O.E.”.
- Tryck på knappen “Anslut” och följ anvisningarna på displayen och i J.O.E.®.

## Coffee Timer

I kombination med JURA-appen **J.O.E.®** kan du med Coffee Timer få ditt favoritkaffe vid rätt tidpunkt. Tillredningen kan programmeras upp till 16 timmar i förväg.

Observera följande när du använder Coffe Timer:

- E8 startar tillredningen **automatiskt** vid tiden som du ställer in. Se till att det inte finns några människor eller husdjur i närheten av utloppen just då. Det finns risk för brännskador.

- Se till att E8 är förberedd (vattentank och bönbehållare fyllda) och att alla delar är ordentligt monterade.
- Ställ glaset eller koppen under rätt utlopp.
- Vid tillredning av en kaffespecialitet med **mjölk**:
  - Se till att mjölkslangen är korrekt ansluten.
  - Använd en mjölkkylare (t.ex. JURA Cool Control) och kontrollera att det finns tillräckligt med mjölk i mjölkkylaren.
  - Lämna inte mjölk i en okyld behållare under en längre tid. Okyld mjölk kan förstöras snabbt.

# 4 Tillredning

Tryck på > för att visa **andra sidor** av startskärmen.

**Specialiteter**:

| | |
|---|---|
| Sida ●○○ | |
| “Espresso”<br>“Americano” | “Kaffe”<br>“Cappuccino” |
| Sida ○●○ | |
| “Cortado”<br>“Mjölkskum” | “Flat White”<br>“Latte macchiato” |
| Sida ○○● | |
| “Espresso macchiato”<br>“Lungo” | “Espresso doppio”<br>“Varmvatten” |

## Allmänt om tillredningen

| Mål | Tillvägagångssätt |
|---|---|
| Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt | Tryck på knappen < eller > under malningsprocessen |
| Ändra mängd för en enskild produkt | Tryck på knappen < eller > under tillredningen |
| Spara mängden för en enskild produkt permanent | Tryck på “Spara” omedelbart efter tillredning |
| Ändra mängd, kaffestyrka och temperatur för en valfri produkt permanent / Flytta produkten på startskärmen | Tryck 2 sekunder på knappen för en produkt och utför de önskade inställningarna |
| Visa ytterligare produkter | Tryck på > för att visa nästa produktsida |
| Tillreda två kaffespecialiteter (för kaffe och espresso) | Tryck på tillredningsknappen två gånger inom 2 sekunder |
| Stoppa tillredningen | Tryck på ✕ |

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

## Världar av njutning med E8

Välj mellan tre världar av njutning för att tillreda specialiteterna i E8. Tryck på S för att välja bland världarna av njutning:

- “Klassisk Hot Brew”
  - Produkten tillreds hett med den klassiska bryggmetoden.
- “Light Brew”
  - Produkten tillreds med mindre pulver och reducerad bryggtemperatur och blir därför mildare och kan avnjutas direkt.
- “Sweet Foam”
  - Produkten tillreds med sött mjölkskum. Använd den medföljande smaksirapbehållaren.

## Espresso och kaffe

**Exempel:** Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.

- Tryck på “Kaffe” (på sidan ●○○).
  Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

## Flat white (njutningsvärlden “Sweet Foam”)

ℹ Du kan även tillreda alla specialiteter med mjölk med **sött mjölkskum**. Byt till njutningsvärlden “Sweet Foam” och använd den medföljande smaksirapbehållaren.

**Exempel:** Flat white
**Förutsättning:** Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Tryck på S för att välja bland världarna av njutning.
- Tryck på “Sweet Foam”.
  Startskärmen för njutningsvärlden “Sweet Foam” visas.
- Ta bort locket från smaksirapsmunstycket.

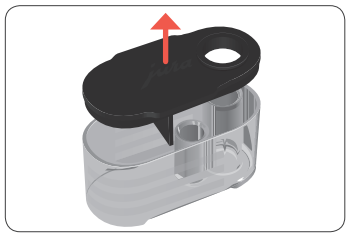

- Fyll på smaksirapsmunstycket med smaksirap. Fyll på upp till 1, 2 eller 3 streck – beroende på önskad sötma.
- Stäng smaksirapsmunstycket.
- Tryck på “Flat White”.
  “Ta bort finskumsskummaren och anslut smaksirapsmunstycket.”
- Ta bort nedre delen av finskumsskummaren.

- Sätt på smaksirapsmunstycket på finskumsskummaren.

- Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- Tryck på “Fortsätt”.
  De förinställda mängderna kaffe och mjölkskum rinner ner i koppen.
  “Ta bort smaksirapsmunstycket för att rengöra det och anslut finskumsskummaren.”

- Ta bort smaksirapsmunstycket och skölj det noggrant under rinnande vatten.

ℹ Smaksirapmunstycket och locket kan diskas i diskmaskin.

- Sätt dit den nedre delen av finskumsskummaren igen.
- Tryck på “Fortsätt”.

ℹ **15 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

### Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Med en knapptryckning tillreder din E8 följande kaffespecialiteter med mjölk:
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

**Exempel:** Latte macchiato
**Förutsättning:** Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.
- Ställ ett glas under finskumsskummaren.

- Tryck på “Latte macchiato” (på sidan ○●○).
  Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

ℹ Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

ℹ **15 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

### Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar E8 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

### Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

### Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

**Allmänt om malet kaffe:**
- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “För lite malet kaffe” och din E8 avbryter processen.

- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter E8 förloppet och är därefter återigen klar för användning.
- All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

**Exempel:** Espresso med malet kaffe

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Öppna locket bakom bönbehållaren.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).

ℹ Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Stäng locket.
- Tryck på “Espresso” (på sidan ● ○ ○).
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

## Varmvatten

⚠ **OBSERVERA**
Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.

- Tryck på “Varmvatten” (på sidan ○ ○ ●).
  Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

## Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

- Öppna locket bakom bönbehållaren.
- Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge.

- Stäng locket.

### Anpassning av produktinställningar

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Tryck på en knappen för en produkt i **cirka 2 sekunder** för att komma till inställningsmöjligheterna:
- “Produktinställningar”: Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- “Ändra position”: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

**Exempel:** Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.
- Tryck på “Kaffe” i **cirka 2 sekunder**.
- Tryck på “Produktinställningar”.
  “Kaffestyrka”

ℹ Beroende på den valda produkten är olika inställningar möjliga. Tryck på ‹ eller › för att navigera bland olika inställningsmöjligheter.

- Tryck på › eller ‹ för att ändra inställningarna.
- Tryck på knappen “Spara”.
- Tryck två gånger på “✕” för att återgå till startskärmen.

## 5 Daglig drift

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

### Slå på och stänga av apparaten

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på knappen På/Av ⏻.
  “Apparaten sköljer”
  Din E8 är påslagen resp. avstängd.

ℹ Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
ℹ Om mjölk har tillretts före avstängningen så uppmanas du att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”).
Efter 30 sekunder fortsätter avstängningsprocessen automatiskt.

### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen.**

**OBSERVERA**
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

### Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din E8. Utför följande åtgärder:

| Skötselåtgärd | Varje dag | Vid behov | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk) | ▪ | | Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas. |
| Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt) | | ▪ | Se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”. Vi rekommenderar att du tar isär och sköljer ur finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”). |
| Spola mjölkslangen | ▪ | | |
| Sköljning av vattentank | ▪ | | |
| Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk) | ▪ | | |
| Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3 | | ca var 3:e månad | |
| Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3 | | ca var 3:e månad | |
| Rengör insidan av vattentanken med en borste | | ▪ | |
| Rengör över- och undersidan av kopplattformen | | ▪ | |
| Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant | | ▪ | |

ℹ Information om skötseln av din E8 hittar du under “Skötsel” under programpunkten “Information”.

## 6 Apparatinställningar

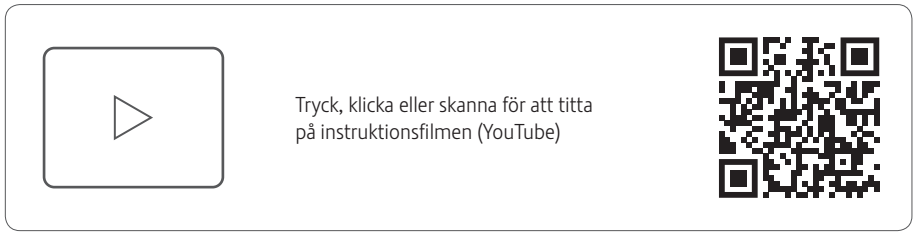


Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit. I “Apparatinställning” kan du göra följande inställningar:

| Programpunkt | Kommentar |
|---|---|
| Sida ●○○○ | |
| “Språkval” | Ställ in språk |
| “Vattenhårdhet” | Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat |
| “Avstängning efter” | Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)<br>Om du förlänger avstängningstiden kommer din energiförbrukning att öka.<br>Energiförbrukning för E8 i avstängt tillstånd: 0 Watt. |

| Programpunkt | Kommentar |
|---|---|
| "Urval värld" | Definiera om valet av njutningsvärld ska efterfrågas varje gång apparaten sätts på |
| Sida ○●○○ | |
| "Enheter" | Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz) |
| "Mjölksystemsköljning" | **Automatiskt:** Mjölksystemsköljningen startas automatiskt 15 min. efter tillredning av en kaffespecialitet med mjölk.<br>**Manuellt:** Mjölksystemsköljningen kan lösas ut manuellt via cockpiten i området . |
| "Hjälptexter" | Visa instruktioner om användning av smaksirapbehållaren (aktiv/inaktiv) |
| "Quality Assistant" | Quality Assistant hjälper dig under användningen och skötseln av din E8 – för en lång livslängd och alltid optimal kaffekvalitet (aktiv/inaktiv) |
| Sida ○○●○ | |
| "Fabriksinställningar" | Återställ E8 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av) |
| "Version" | Visa programvaruversion |
| "Tillredningsräknare" | Granska tillredningsräknaren |
| "Skötselräknare" | Granska skötselräknare |
| Sida ○○○● | |
| "Tömning av systemet" | Töm systemet för att skydda E8 mot frostskador vid transport (se kapitel 10 "Transport och miljövänlig avfallshantering – Transport/tömning av systemet") |
| "Anslut till mjölkkylare" (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används) | Anslut E8 trådlöst till mjölkkylaren Cool Control eller koppla bort anslutningen |
| "Anslut till J.O.E." (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används) | Anslut E8 till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA") |

# 7 Skötsel

**Grundläggande om skötsel:**

- Tryck på  i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit. Skötseln av din E8 styr du i avsnittet .
- I cockpiten till din E8 visas de skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på knappen för motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt.
  Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av E8 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

## Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

‣ Tryck på  i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
‣ Tryck på knappen .
‣ Tryck på "Kaffesköljning" för att starta sköljprocessen.
"Apparaten sköljer"
Processen avslutas automatiskt.

## Skölja mjölksystemet

E8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktillredning.

I apparatinställningarna kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska startas manuellt eller automatiskt 15 minuter efter tillredningen (se kapitel “6 Apparatinställningar”).

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

- Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen .
- Tryck på “Mjölksystemsköljning” för att starta sköljprocessen.
  Finskumsskummaren sköljs. Processen avslutas automatiskt.

## Rengör mjölksystemet

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

**OBSERVERA**

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
ℹ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

**Förutsättning:** I Cockpit står “Mjölksystemrengöring”.

- Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på “Mjölksystemrengöring”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Mjölksystemrengöring” / “Lägg till mjölksystemsrengöring”
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkylaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

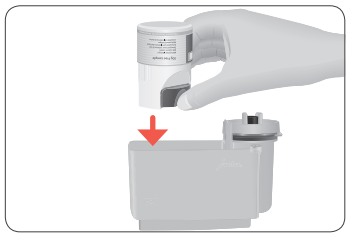

- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.

- Skjut ner finskumsskummaren till anslag för att ansluta den till behållaren.

- Anslut mjölkslangen till behållaren.

ℹ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.

- Tryck på knappen “Starta”.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
  Processen avslutas automatiskt.

### Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj finskumsskummaren.

ℹ Vi rekommenderar att du tar isär och sköljer ur finskumsskummaren en gång i veckan

- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort finskumsskummaren.

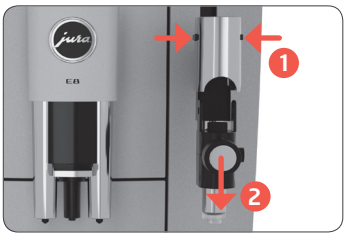


- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

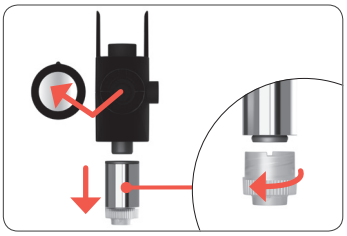

- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- Sätt ihop finskumsskummaren igen.

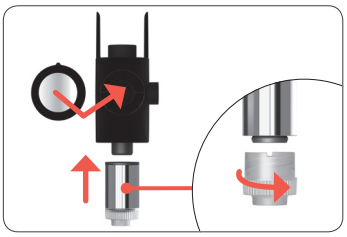

ℹ Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finskumsskummaren fungerar optimalt.

- Montera finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

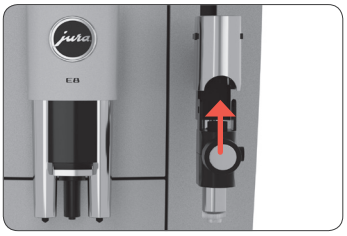

## Isättning/byte av filter

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din E8 ett filterbyte.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din E8.
ℹ Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. (Eller så visas “Filter” i Cockpit om filtret som sitter i inte har någon kapacitet kvar.)

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

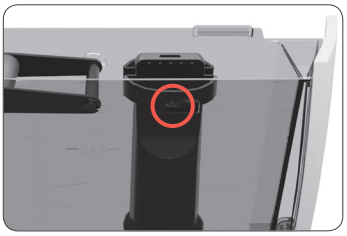

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
  “Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

## Rengöring av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din E8 en rengöring.

**OBSERVERA**

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
i Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
i JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I Cockpit visas “Rengöring”.

- Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på “Rengöring”.
- Tryck på knappen “Starta”.

“Töm droppbrickan”

- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

“Apparaten rengörs”

Vattnet rinner ut ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.

Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.

- Öppna locket bakom bönbehållaren och locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

- Stäng båda locken.

“Apparaten rengörs”

Det rinner flera gånger ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.

“Töm droppbrickan”

- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

## Avkalkning av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din E8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

**⚠ OBSERVERA**
Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

**OBSERVERA**
Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

**OBSERVERA**
Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- Genomför avkalkningen fullständigt.

**OBSERVERA**
Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- Torka bort stänk omedelbart.

ℹ Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I Cockpit visas “Avkalkning”.
- Tryck på S i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på “Avkalkning”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Avk.medel i vattentanken” / “500 ml”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

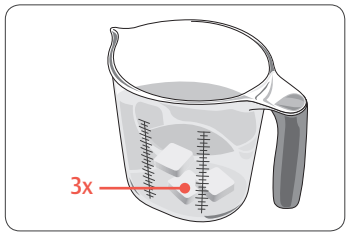


- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  Det rinner flera gånger ut vatten ur varmvattenmunstycket och finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Töm kärlen och ställ tillbaka dem under varmvattenmunstycket och finskumsskummaren.

- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på knappen “Starta”.
  Det rinner flera gånger ut vatten ur varmvattenmunstycket och finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

ℹ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

### Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

### Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.

- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## 8 Meddelanden i displayen

### Meddelanden på startskärmen

| Meddelande | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---|---|---|
| “Fyll på vattentanken” | Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig. | ▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”). |
| “Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan” | Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig. | ▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”). |
| “Droppbrickan saknas” | Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig. | ▸ Sätt dit droppbrickan. |
| “Fyll på bönbehållaren” | Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk. | ▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”). |
| “För varm för rengöring” | Systemet är för varmt för att ett rengörings-program ska kunna startas. | ▸ Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten så kyls systemet snabbare. |

### Meddelanden i cockpiten

| Meddelande | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---|---|---|
| Filtersymbolen lyser rött. “Filter” | Filterpatronen är förbrukad. | ▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”). |
| “Rengöring” | Din E8 måste rengöras. | ▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”). |
| “Avkalkning” | Din E8 måste avkalkas. | ▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”). |
| “Mjölksystemrengöring” | E8 kräver en mjölksystemsrengöring. | ▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). |

# 9 Felavhjälpning

| Problem | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---|---|---|
| Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren. | Finskumsskummaren är nedsmutsad. | ▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).<br>▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”). |
| Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen. | Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. | ▸ Ställ in malverket på grövre malning (se kapitel 4 “Tillredning – Inställning av malverket”). |
| | Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt. | ▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”). |
| Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren. | De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver. | ▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”). |
| Det kommer lite resp. inget vatten eller ingen ånga ur finskumsskummaren. Pumpljudet är mycket tyst. | Finskumsskummarens anslutningsdel kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester, som lossnat under avkalkningen. | ▸ Ta bort finskumsskummaren.<br>▸ Skruva av den svarta anslutningsdelen med hjälp av insexhålet på doseringsskeden för malet kaffe.<br>▸ Rengör anslutningsdelen ordentligt.<br>▸ Skruva fast anslutningsdelen för hand. |
| Mycket högt ljud från malverket. | Det finns främmande föremål i malverket. | ▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”). |
| “ERROR 2” eller “ERROR 5” visas. | Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl. | ▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur. |
| Andra “ERROR”-meddelanden visas. | – | ▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”). |

ℹ Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

# 10 Transport och miljövänlig avfallshantering

## Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din E8. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din E8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på i **cirka 2 sekunder** för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på .
- Tryck på > flera gånger tills programpunkten "Tömning av systemet" visas (sida ○○○●).
- Tryck på "Tömning av systemet".
- Ta ut vattentanken och töm den.
  "Systemet töms"
  Det kommer att strömma ut ånga ur finskumsskummaren tills systemet är tomt. Din E8 är avstängd.

## Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

# 11 Tekniska data

| | |
|---|---|
| Spänning | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Effekt | 1 450 W |
| Konformitetsmärkning | CE UK CA |
| Pumptryck | statiskt max. 15 bar |
| Vattentankens kapacitet (utan filter) | 1,9 l |
| Bönbehållarens kapacitet | 280 g |
| Kaffesumpbehållarens kapacitet | max. 16 portioner |
| Sladdlängd | cirka 1,1 m |
| Vikt | cirka 10 kg |
| Mått (B x H x D) | 27 x 34,8 x 44,6 cm |
| Mjölksystem med anslutningsdel | HP3 |
| Utbytbart mjölkutlopp | CX3 |
| Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik) | Frekvensband 13,56 MHz<br>Max. sändningseffekt < 1 mW |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning) | Frekvensband 2,4 GHz<br>Max. sändningseffekt < 100 mW |
| JURA Type | 790 |

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

# 12 Index


A
Adresser 25
Americano 11
Anpassning av produktinställningar 13
Användargrupp 4
Användning för avsett ändamål 4
Apparat
Avkalkning 20
Rengöring 19
Sköljning 15
Uppställning 6
Apparatinställningar 14
Arombevarande lock
Bönbehållare med arombevarande lock 3
Avfallshantering 23
Avkalkning
Apparat 20
Vattentank 21
Avstängning 13
B
Barn 4
Bönbehållare
Bönbehållare med arombevarande lock 3
Påfyllning 6
Rengöring 21
C
Cappuccino 11
Central jordningspunkt 23
Cockpit 8, 14, 15
Cortado 11
D
Display 3
Cockpit 8
Display, meddelanden 21
Doseringssked för malet kaffe 3
Droppbricka 3
Insats 3
E
Elanslutning
Tekniska data 23
Espresso 10
Espresso doppio 11
EU-försäkran om överensstämmelse 25
F
Felavhjälpning 22
Filter
Byte 18
Isättning 18
Filterpatron CLARIS Smart
Byte 18
Isättning 18
Finskumsskummare 3
Isärtagning och sköljning 17
Flat white 10, 11
Försäkran om överensstämmelse 25
Första idrifttagningen 6
H
Höjdinställbart kaffeutlopp 3
Hotline 25
I
Idrifttagning, första 6
Insats för droppbricka 3
J
Jordningspunkt 23
JURA
Kontakt 25
K
Kaffe 10
Kaffesumpbehållare 3
Kaffeutlopp
Höjdinställbart kaffeutlopp 3
Knapp
Knapp På/Av 3
Kontakt 25
Kopplattform 3
Kundtjänst 25
L
Latte macchiato 11
Lock 3
Vattentank 3
Lungo 11
M
Malet kaffe 11
Doseringssked för malet kaffe 3
Malningsgrad
Inställning av malverket 12
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
Meddelanden i displayen 21
Mjölk
Anslutning av mjölk 8
Mjölksystem 23
Finskumsskummare 3
Rengör 16
Sköljning 16
Smaksirapbehållare 10
Smaksirapsmunstycke 3
Mjölksystemsköljning 16
N
Nätsladd 3
P
Påfyllning
Bönbehållare 6
Vattentank 14
Påfyllningstratt
Påfyllningstratt för malet kaffe 3
Problem
Felavhjälpning 22
Produktinställningar
Anpassning 13
Pulverkaffe
Malet kaffe 11
R
Rengöring
Apparat 19
Bönbehållare 21
RFID 23
S
Säkerhetsföreskrifter 4
Servicegränssnitt 3
Skador
Hantering av skador 4
Undvika skador 5
Sköljning
Apparat 15
Skötsel 15
Skötselåtgärder 14
Smaksirapbehållare 10

Smaksirapsmunstycke 3
Start 13
Symbolbeskrivning 4
T
Tekniska data 23
Mjölksystem 23
Utbytbart mjölkutlopp 23
Telefon 25
Tillredning 9, 11
Americano 11
Cappuccino 11
Cortado 11
Espresso 10
Espresso doppio 11
Espresso macchiato 11
Flat white 10, 11
Kaffe 10
Latte macchiato 11
Lungo 11
Malet kaffe 11
Varmvatten 12
Tömning av systemet 23
Trådlös anslutning 6, 8, 18, 23
Transport 23
U
Uppställning
Uppställning av apparaten 6
Utbytbart mjölkutlopp 23
V
Varmvatten 12
Varmvattenmunstycke 3
Vattenhårdhet
Mätning av vattenhårdheten 6
Vattentank 3
Avkalkning 21
Påfyllning 14
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi-anslutning 8
Wi-Fi Connect 3, 8

## 13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.
- Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

**Direktiv**

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din E8 finns på **jura.com/conformity.**

**Tekniska ändringar**

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din E8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.